

# Paisuvanauhatiiviste

Nopea, helppo ja kustannustehokas tiiviste ikkunoiden ja ovien eristämiseen.

## Työn sujuvuutta itseliimautuvalla CC-Ikkunatiivisteellä!

1. Puhdista pinnat mahdollisesta liasta ja pölystä. Asenna CC-Ikkunatiiviste.


2. Teräksiset pinnat on hyvä puhdistaa rätillä, mikäli ne ovat rasvaisia tai öljyisiä. Silloin saat CC-Ikkunatiivisteen kiinnittymään helposti.



1  
Avaa vakuumpakkaus ja rullaa tarvittava määrä tiivistettä ulos.




2  
Iroita tiivisteen suojarahaperi.

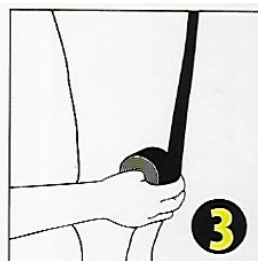


3  
Asenna tiiviste pinnalle ja paina kiinni.




4  
Asenna tiiviste tasaisesti paikoilleen niin ettei siihen jää kylmän aukkoja.

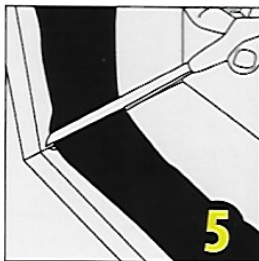

5  
Leikkaa nurkat auki.

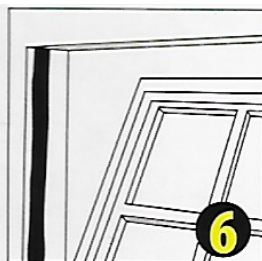

6  
Asenna ikkuna paikoilleen.

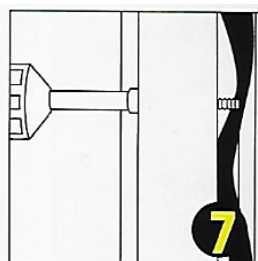

7  
Halutessasi ruuvaa karmiruuvi suoraan tiivisteeseen läpi.



8  
Nauha turpoaa hiljalleen tiivistäen rakenteet. Voit jatkaa työskentelyä nauhan turvotessa esim. listoitusten