


**Super
STEP®**

Rollhocker / Kickstool
Betriebsanleitung / Manual
Prod.-No. 212 3

WEDA®
...we do it!



www.tuv.com
ID 1111293950

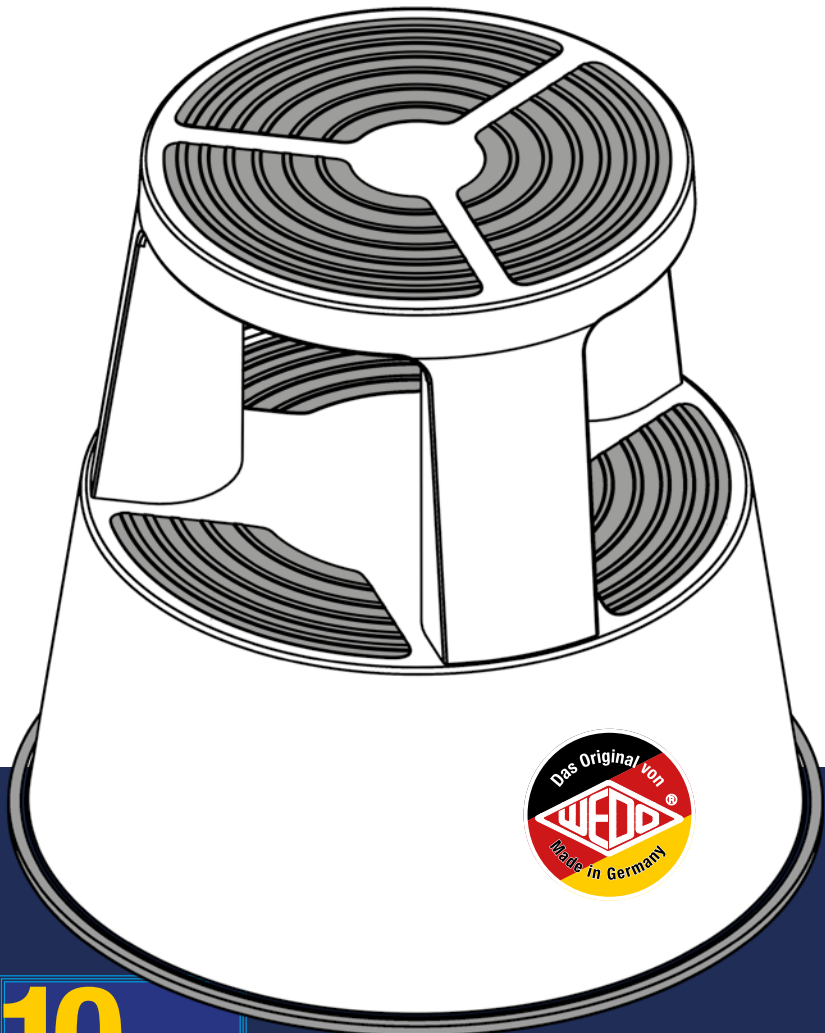

10 Jahre
GARANTIE
auf den Kunststoffkörper



Anleitung beachten!
Bedienungsanleitung vor
Benutzung bitte lesen.

Sicherheitshinweise

Art.-No. 212 3

Warnung,
Sturz von
dem Tritt.



Höchstmögliche
Nutzlast.



Höchstmögliche
Anzahl der Benutzer.



Bei Benutzung eines
Trittes keine Aus-
rüstung tragen,
die schwer oder
unhandlich ist.



Den Tritt nicht mit
ungeeigneten
Schuhen besteigen.



Auf den Tritt nicht
mit abgewendetem
Gesicht auf- oder
absteigen.



Den Tritt nicht auf einem
unebenen oder losen
Untergrund benutzen.



Seitliches
Hinauslehnen
vermeiden.



Den Tritt nicht auf
verunreinigtem Untergrund
aufstellen.



Arbeiten, die eine seitliche
Belastung bei Tritten
bewirken,
z.B. seitliches Bohrendurch
feste Werkstoffe, vermeiden.



Nicht von dem Tritt
auf eine andere Oberfläche
seitlich wegsteigen.



Den Tritt im Fall von
körperlichen Einschrän-
kungen nicht benutzen.
Bestimmte gesundheitliche
Gegebenheiten, Medika-
menteneinnahme, Alkohol-
oder Drogenmissbrauch können bei der
Benutzung des Trittes zu einer Gefährdung
der Sicherheit führen.



Tritt nach Lieferung über-
prüfen. Vor jeder Nutzung
Sichtprüfung des Trittes
auf Beschädigung und
sichere Benutzung. Keinen
beschädigten Tritt benutzen.

WARNUNG, ELEKTRISCHE GEFÄHRDUNG



Alle durch elektrische Betriebsmittel im Arbeitsbe-
reich gegebenen Risiken feststellen, z. B. Hochspan-
nungs-Freileitungen oder andere freiliegende elek-
trische Betriebsmittel, und den Tritt nicht verwenden,
wenn Risiken durch elektrischen Strom bestehen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Sicherstellen, dass der Tritt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist.
- Nicht zu lange ohne regelmäßige Unterbrechungen auf dem Tritt bleiben (Müdigkeit ist ein Risiko).
- Einen verunreinigten Tritt, z. B. durch nasse Farbe, Schmutz, Öl oder Schnee, nicht benutzen.
- Im Rahmen eines beruflichen Gebrauchs muss eine Risikobewertung unter Berücksichtigung der Rechtsvorschriften im Land der Benutzung durchgeführt werden.
- Wenn der Tritt in Stellung gebracht wird, ist auf das Risiko einer Kollision zu achten, z. B. mit Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen. Türen (jedoch nicht Notausgänge) und Fenster im Arbeitsbereich verriegeln, falls möglich.
- Für unvermeidbare Arbeiten unter elektrischer Spannung nichtleitende Tritte benutzen.
- Die Konstruktion des Trittes nicht verändern.
- Während des Stehens auf dem Tritt diesen nicht bewegen.
- Nur im Innenbereich benutzen.

REPARATUR, WARTUNG UND LAGERUNG

- Reparaturen und Wartungsarbeiten an dem Tritt müssen von einer fachkundigen Person und den Anleitungen des Herstellers entsprechend durchgeführt werden. ANMERKUNG: Eine fachkundige Person ist jemand, der über Kenntnisse verfügt, um Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchzuführen, z. B. durch Teilnahme an einer Schulung des Herstellers.
- Bei Reparatur und Austausch von Teilen, wie z. B. Rollen, ist falls erforderlich der Hersteller oder Händler zu kontaktieren.
- Tritte sollten in Übereinstimmung mit den Anleitungen des Herstellers gelagert werden (Raumtemperatur).
- Tritte, die aus Thermoplast, duromerem Kunststoff und verstärktem Kunststoff bestehen oder diese Stoffe enthalten, sollten außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden.

LISTE DER ZU ÜBERPRÜFENDEN TEILE

Bei regelmäßigen Überprüfungen muss Folgendes berücksichtigt werden:

- 1) Überprüfen, dass die Steckverbindungen zwischen Ober- und Unterteil fest miteinander verbunden und nicht beschädigt sind.
- 2) Überprüfen, dass die Stützen des Rollhocker-Oberteils nicht beschädigt sind.
- 3) Überprüfen, dass der Standing nicht fehlt, nicht lose, stark abgenutzt oder beschädigt ist.
- 4) Überprüfen, dass der gesamte Tritt frei von Verunreinigung ist (z. B. Schmutz, Farbe, Öl oder Fett).
- 5) Überprüfen, dass keine Teile oder Befestigungen der Plattform (wenn vorhanden) fehlen und dass die Plattform nicht beschädigt ist. Ober- und Unterteil auf Beschädigung kontrollieren.

Ergibt eine der oben stehenden Überprüfungen kein zufriedenstellendes Ergebnis, sollte der Tritt **NICHT** benutzt werden

Rollhocker/Tabouret-Marchepied/Kickstool/Sgabello con rotelle/Taburete rodante/Roll széklet/Banco de rolo/Stolička na kolečkách/Stolička na kotúľaní/Kruk op rol/Stołek na kółkach/Rullpall Rulleskammel/Roll jakkara

D Sekundenschnell montiert: Oberteil an den 3 Verbindungspunkten einrasten – fertig. Die 3 federnd gelagerten Gleitrollen sind bereits eingesetzt.

FR Assemblage ultra rapide, la partie supérieure se fixe par clips – et le Marchepied est prêt à l'usage. 3 roulettes escamotables. Convient uniquement aux intérieurs.

GB Assembles in seconds, snap locks together – ready for use. 3 spring loaded castors. Only suitable for interiors.

IT Si assembla in pochi secondi, si chiude a scatto - pronto per l'uso. 3 ruote a molla. Adatto solo per interni.

CZ Sestavení trvá několik sekund, zaklapne se a je připraven k použití. 3 odpružená kolečka. Vhodné pouzre do interiéru.

SK Montáž trvá niekoľko sekúnd, zavaknite zámky - pripravené na použitie. 3 odpružené kolieska. Vhodné len do interiéru.

PL Montaż w kilka sekund, Blokada zatrzaskowa - gotowe do użycia. 3 sprężynowe kółka. Nadaje się tylko do wnętrz.

HU Másodpercek alatt összeszerelhető, összezsapódik - használatra kész. 3 rugós görgő. Csak belső terekbe alkalmas.

PT Montagem em segundos, e fecha-se por encaixe - pronto a ser utilizado. 3 rodízios com mola. Apenas adequado para interiores.

ES Se monta en segundos, se encaja a presión y está listo para su uso. 3 ruedas con resorte. Sólo apto para interiores.

SE Monteras på några sekunder, snäpplås ihop - klar för användning. 3 fjäderbelastade hjul. Endast lämplig för interiörer.

DK Samles på få sekunder, snaplåses sammen - klar til brug. 3 fjederbelastede hjul. Kun egnet til indendørs brug.

FIN Asennetaan sekunneissa, napsahtaa yhteen - käyttövalmis. 3 jousikuormitettua pyörää. Soveltuu vain sisätiloihin.



Prod.-No 212 300
weiß/white
RAL Nr. 9010



Prod.-No 212 337
lichtgrau/lightgrey
RAL Nr. 7035



Prod.-No 212 312
grau/grey
RAL Nr. 7012



Prod.-No 212 301
schwarz/black
RAL Nr. 9005



Prod.-No 212 303
blau/blue/
RAL Nr. 5002




Prod.-No 212 302
rot/red
RAL Nr. 3000



Prod.-No 212 309
pink/pink
RAL Nr. 4003



Prod.-No 212 315
rot/red
RAL Nr. 6004

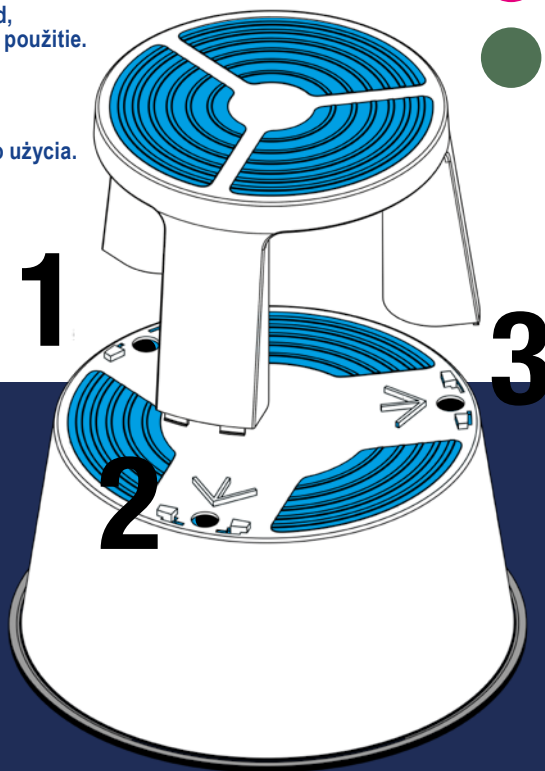

Werner Dorsch GmbH
Dieselstraße 13
64807 Dieburg
Germany

www.wedo.de

E-mail: produktinfo@wedo.de

